



Guía de Inicio Rápido de Roku

Guía de inicio rápido de Roku

Un Roku es un dispositivo que permite transmitir servicios como Netflix, Hulu y Disney + sin necesidad de tener un televisor inteligente o suscripciones a los servicios de streaming.

- Solo para miembros de ITPLD
- Sostenible
- Préstamo de 3 semanas sin renovaciones



Dentro de la caja:

Cada artículo está etiquetado por su número y los artículos están listados según el dispositivo al que pertenecen.

Roku

1. Stick Roku
2. Control remoto de Roku y baterías extra
3. Cable de alimentación y cable extensor
4. Enchufe de pared de Roku

Wi-Fi


5. Unidad de Wi-Fi móvil
6. Cable de carga de la unidad de Wi-Fi móvil

Materials informativos


- ITPLD Roku Quick Start Guide
- ITPLD Mobile Wi-Fi Unit Quick Start Guide

Conéctate

- Coloca el Roku Stick (1) en un puerto HDMI disponible en tu televisor o computadora
- Conecta el Cable de Alimentación USB (3) al puerto USB de tu televisor o computadora (imagen superior)
- **Si tu dispositivo NO tiene puerto de USB**, conecta el Cable de Alimentación USB (3) a una toma de corriente usando el Enchufe de Pared de Roku (4)
- **Si lo usas en un televisor**, selecciona el puerto HDMI que deseas utilizar para el Roku Stick (puede abrirse automáticamente en Roku)
 - Busca “Roku” o “Roku Stick”
- Ingresa tu información personal de Wi-Fi en el televisor o computadora una vez conectado. Se ha proporcionado una unidad de Wi-Fi móvil en la caja del Roku si no tiene Wi-Fi en casa.
 - Selecciona Configuración – Red – Configurar Conexión - Inalámbrico
 - Selecciona ya sea tu conexión a internet personal o la del dispositivo Wi-Fi móvil.

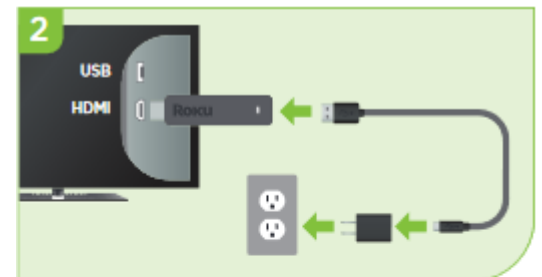

OR

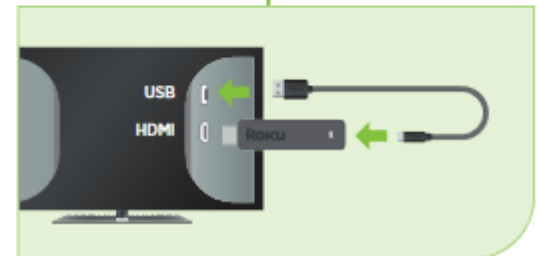

¿No tienes internet en casa? Conéctate de forma inalámbrica a tu dispositivo usando el punto de acceso Wi-Fi

- Usa la unidad Wi-Fi (6) proporcionada con tu Roku para conectarte a internet.
- Enciende la unidad Wi-Fi. Puede que necesite estar conectada utilizando el Cable USB-C (7) y el Enchufe de Pared Grande (8) para mantener su carga.
- Presiona el botón de encendido para obtener el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña del dispositivo.
 - Presiona el botón de encendido para obtener el nombre de la red Wi-Fi que comenzará con “Franklin T”.
 - Presiona el botón de nuevo para obtener la contraseña de la red Wi-Fi.
- Ingresa tanto el nombre de la red Wi-Fi como la contraseña en el dispositivo al que deseas conectarte, en la configuración de Wi-Fi.



Guía de Inicio Rápido de Roku

- Desde tu dispositivo, selecciona el nombre de la red inalámbrica que se muestre en el Hotspot (**el nombre comienza con Franklin T**). Haz clic en “conectar” y luego, cuando se te pida, ingresa la contraseña inalámbrica.

Guía de controles parentales de Roku

Para acceder a las cuentas principales de Netflix, Hulu, y Disney Plus, necesitarás ingresar el PIN. Si solo deseas contenido apropiado para la edad, selecciona el perfil predeterminado de “Kids” o el perfil de “ITPLD Kids”. Cualquier perfil nuevo que se cree será eliminado al regresar el dispositivo a la biblioteca. Confirma qué suscripción de Roku tienes registrada. **Confirma qué suscripción de Roku tienes registrada.**

Netflix

- PIN de cuneta principal: 2021
- Usa el perfil predeterminado de “Kids”

Hulu

- PIN de cuenta principal: 2021
- Usa el perfil predeterminado de “Kids”

Apple TV

- **No se puede limitar. Los usuarios tienen acceso a todo el contenido.**

En Español

- Univision: El contenido clasificado como superior a TV-14 requiere PIN: 2021
- ViX: No se puede bloquear la cuenta principal. Selecciona el perfil de “ITPLD Niños” (clasificaciones hasta TV-14)

Amazon Prime

- **No se puede limitar. Los usuarios tienen acceso a todo el contenido.**

Disney+

- PIN de cuenta principal: 2021
- Usa el perfil predeterminado de “Kids”

Max

- PIN de cuenta principal: 2021
- Selecciona el perfil de “ITPLD Kids”

Anime (Crunchyroll)

- **No se puede bloquear la cuenta principal**
- Selecciona el perfil de “Kids” (clasificaciones hasta 12+)

Kanopy

- Usa el perfil predeterminado de “Kids”
- Configura los controles parentales

Nota: Los controles parentales en Kanopy son Kanopy Kids, y se necesita un PIN para salir del perfil “Kids”

- Navega hasta un ombre de perfil en la Esquina superior derecha
- Selecciona Controles Parentales
- Selecciona “Activar” en naranja
- Elige un PIN de 4 dígitos
- Selecciona Guardar PIN

Comienza a ver

- Con el Roku, la biblioteca ofrece acceso a las siguientes suscripciones:
 - **Netflix, Hulu, Disney+, ESPN+, Amazon Prime, Max, Crunchyroll, & En Español (ViX & Sling)**
- Usa el control remoto de Roku para navegar por el servicio de streaming que re gustaría usar. Se proporcionan baterías adicionales para el control remoto.
- Se han configurado PINs para Netflix, Hulu y Disney Plus para ver en la cuneta principal.
 - Netflix, Hulu, and Disney + PIN: 2021
- PIN configurado para salir de Max
 - Max PIN: 2021
- Todas las contraseñas de los servicios de streaming proporcionados por la biblioteca están guardadas en el Roku. Si no puedes iniciar session, necesitarás venir a la biblioteca para que el personal ingrese el nombre de usuario y la contraseña. **Las contraseñas no se pueden dar por el teléfono.**
 - **Kanopy y Hoopla** se pueden acceder con tu nombre de usuario/contraseña o con tu cuenta de tarjeta de biblioteca.

Contenido y Tarifas de Reemplazo

- Roku: \$48
- Unidad de Wi-Fi móvil: \$90

Revised: 1/30/25

Indian Trails Public Library District • 355 Schoenbeck Rd., Wheeling IL 60090 • 847.459.4100 • www.itpld.org



Guía de Inicio Rápido de Roku

- (2) Cargadores de pared \$10
- (3) Cables de USB \$5
- Caja del dispositivo: \$13

Devolver a la biblioteca

- Cuando termine tu período de préstamo, devuelve la unidad Roku a un miembro del personal en el mostrador de Servicios para Adultos. NO devuelvas el dispositivo en el buzón de libros ni en la cinta de devoluciones.

Para obtener asistencia

- Llame al 847-459-4100, ext. 3 o también para establecer una sesión individual gratuita.
- Visite <http://www.indiantrailslibrary.org/aboutus/Appointments.html>

Si necesita más ayuda, no dude en:

- Llamar a **847-459-4100 ext. 3** para hacer una cita privada gratis.
- Mandarnos un correo a adult@itpld.org.
- Visitar el **escritorio en el segundo piso** o a **nuestra sucursal** en Prospect Heights.
- También visitar a itpld.info/downloadables para estar al día con nuestros recursos más recientes.